



ÇINAR MOTOR TENTE · BÜYÜKADA

Kurulum Şeması

Tüm modeller için · 6 adımda kurulum



TAKILDIĞINIZ YERDE

0532 730 01 37

WhatsApp'tan yazın,
görüntülü destek verelim.
Kodu telefonla okutun.

BAŞLAMADAN ÖNCE



Parçalarda SAĞ ve SOL yazar

Yönü araca oturduğunuzda sağ ve sol elinize göre düşünün. Araca arkadan bakarken de taraflar aynıdır.

Kırmızı bant = SAĞ parçalar

Sarı bant = SOL parçalar

KUTUDAN ÇIKANLAR


- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---|
| 1 Branda montaj vidası | 2 Kasa montaj vidası | 3 Ayak montaj vidası |
| 4 Klipsler | 5 Sağ iskelet
kırmızı bantlı | 6 Sol iskelet
sarı bantlı |
| 7 Tente/kabin örtüsü | 8 Ayaklar
4 adet | 9 Ara kayıtlar
numaralı: 1, 2, 3... |

Eksik parça var mı? Kurulumu başlamadan kontrol edin; eksik varsa WhatsApp'tan fotoğrafla yazın.

1 Ayakları takın

- Ayakları (8), ayak montaj vidasıyla (3) aracın önüne ve arkasına takın.
- Toplam 4 ayak: 2 önde, 2 arkada (çizimde turuncu).


Kullanılan: (8) Ayaklar · (3) Ayak montaj vidası

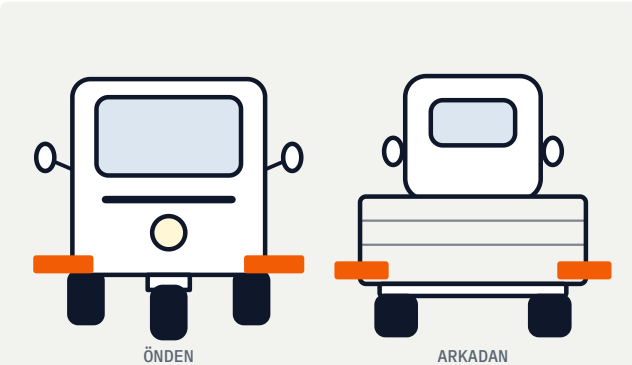

2 SAĞ iskeleti birleştirin

- SAĞ yazan parçaları ayırın.
- Kırmızı bantlı uçları birbirine geçirin.
- X işaretli uçları birbirine geçirin.


Kullanılan: (5) Sağ iskelet

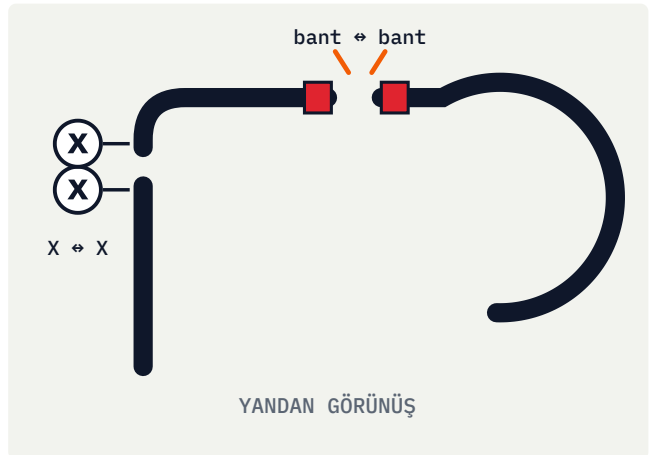

3 SOL iskeleti birleştirin

- SOL yazan parçaları ayırın.
- Sarı bantlı uçları birbirine geçirin.
- Y işaretli uçları birbirine geçirin.


Kullanılan: (6) Sol iskelet

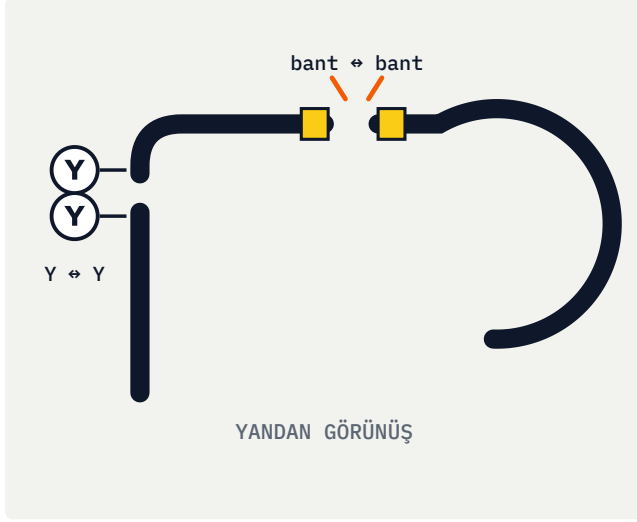

4 Ara kayıtları takın

- Arkadan başlayın: 1 numaralı ara kayıt en arkaya gelir.
- Kaydın SAĞ yazan ucunu sağ iskeletteki yuvaya oturtun.
- Sırayla öne doğru hepsini takın, kasa montaj vidasıyla (2) vidalayın.


Kullanılan: (9) Ara kayıtlar · (2) Kasa montaj vidası

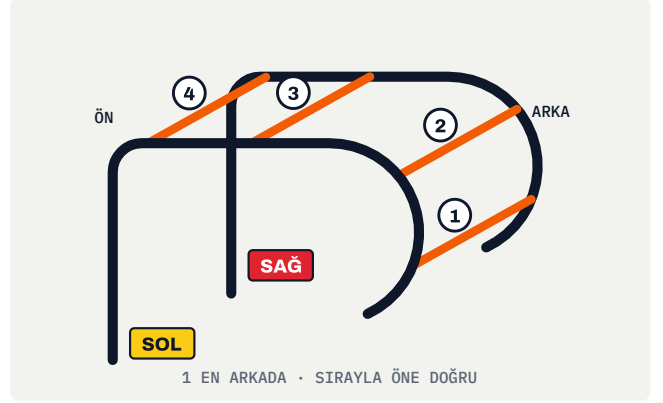

5 İskeleti araca oturtun

- Önce ön ayakları aracın önündeki ayaklara geçirin.
- Sonra arka ayakları ok yönünde hafifçe esneterek arkadaki ayaklara geçirin.
- İskelet çıkmasın diye klipslerle (4) aracın arkasına tutturun.


Kullanılan: (4) Klipsler

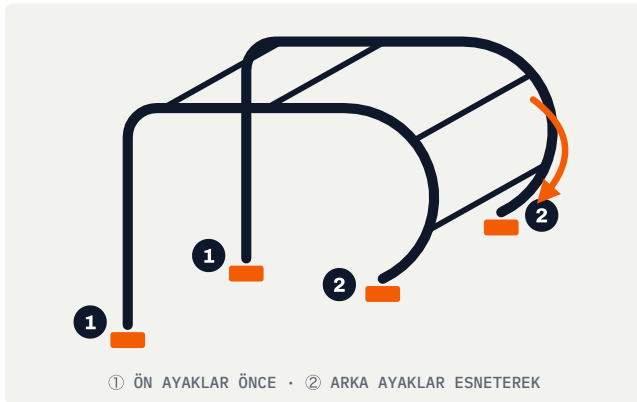

6 Örtüyü geçirip vidalayın

- Örtüyü (7) iskeletin üstüne kırışık kalmayacak şekilde oturtun.
- Sağ arka dirsekten başlayın; işaretli yerleri branda montaj vidasıyla (1) vidalayın.
- Bir sağdan, bir soldan öne doğru ilerleyin, örtüyü hafifçe gerin. En son arka tarafı vidalayın.

Kullanılan: (7) Tente/kabin örtüsü · (1) Branda montaj vidası

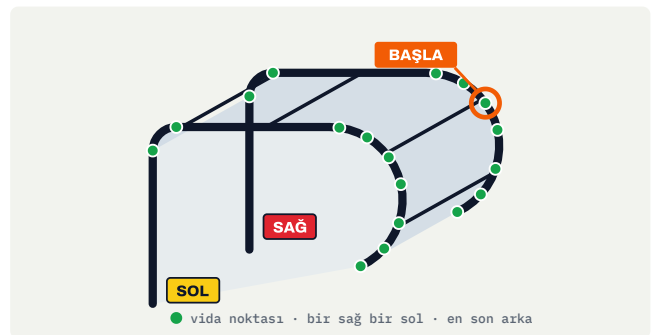

Kurulum tamam!

Kısa bir deneme sürüşü yapın. Sallanma ya da sürtünme olursa vidaları ve klipsleri kontrol edin. Bir sorun olursa fotoğraf ya da video çekip WhatsApp'tan gönderin; birlikte çözelim.



WHATSAPP DESTEK
0532 730 01 37
Pzt – Cmt 09:00 – 19:00